




■ Verschleißteile

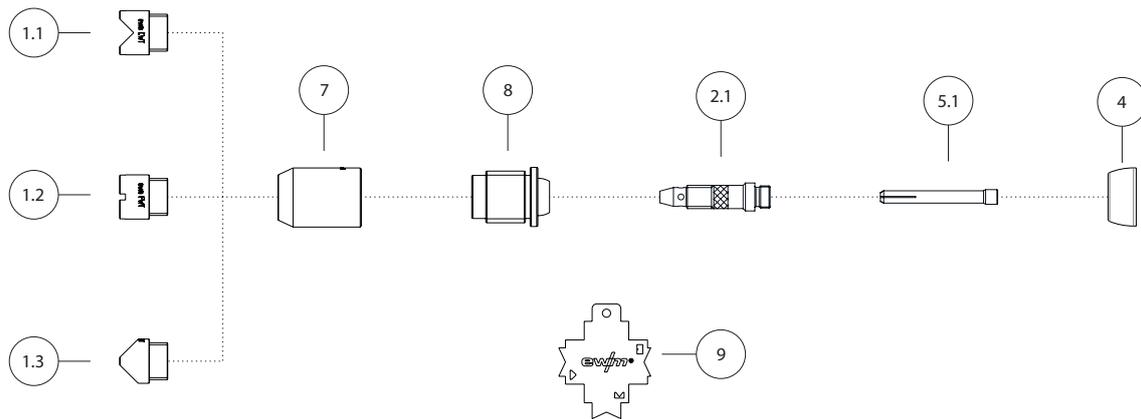

► Weitere Verschleiß- und Ersatzteile finden Sie in unserem Ersatzteilkatalog.

Pos.	Bezeichnung	Größe	Ø Elektrode mm	Länge mm	Material	VE St.	Artikel-Nr.
1.1	Punktschweißdüse Ecknaht	Ecknaht	-	-	Kupfer	5	094-009602-00002
1.2	Punktschweißdüse Flachnaht	Flachnaht	-	-	Kupfer	5	094-009604-00002
1.3	Punktschweißdüse Kehlnaht	Kehlnaht	-	-	Kupfer	5	094-009603-00002
2.1	Spannhülsegehäuse	-	1.6	-	Kupfer	10	094-000936-00000
2.1	Spannhülsegehäuse	-	2 - 2.4	-	Kupfer	10	094-000937-00000
2.1	Spannhülsegehäuse	-	3.2	-	Kupfer	10	094-000940-00000
2.1	Spannhülsegehäuse	-	4	-	Kupfer	10	094-001315-00000
4	Isolator	-	-	-	-	1	094-019215-00000
5.1	Spannhülse	-	4	50	Kupfer	10	094-001312-00000
5.1	Spannhülse	-	1.6	50	Kupfer	10	094-000931-00000
5.1	Spannhülse	-	2.4	50	Kupfer	10	094-000932-00000
5.1	Spannhülse	-	3.2	50	Kupfer	10	094-000935-00000
7	Gasdüsenkörper	-	-	-	-	1	094-017309-00001
8	Gasdüse	-	-	-	-	1	094-017310-00000
9	Einstelllehre für EWM spotArc-Brenner	-	-	-	Edelstahl, rostfrei	1	094-014146-00001